








Instalando Hard Disk no Azbox Premium HD


Fabrcio Pereira Colvero

Para instalar um disco rívido (HD) no Azbox Premium é necessário observar alguns detalhes. Este tutorial irá lhe orientar de maneira simples e didática.

Você vai precisar basicamente de:

1.		Receptor Azbox Premium
2.		Cabo SATA e cabo de alimentação
3.		Hard Disk serial ata (SATA) de 2.5" ou 3.5"
4.		Parafusos de fixação
5.		Chave Philips média


O primeiro passo é retirar os parafusos da tampa superior do equipamento. São 5 parafusos, localizados conforme a identificação abaixo.

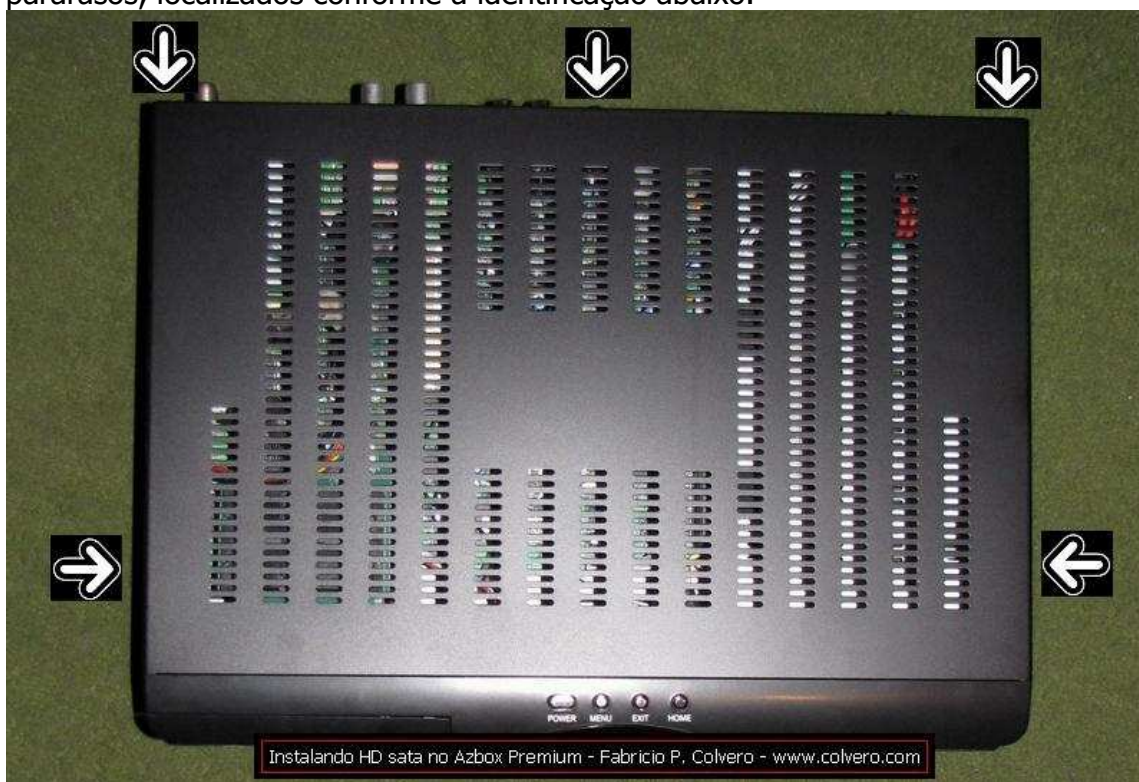


Após retirar a tampa superior, identifique o local de instalação do disco rígido, conforme imagem abaixo.



Retire os 4 parafusos de fixação do suporte para o disco rígido, conforme a foto abaixo.

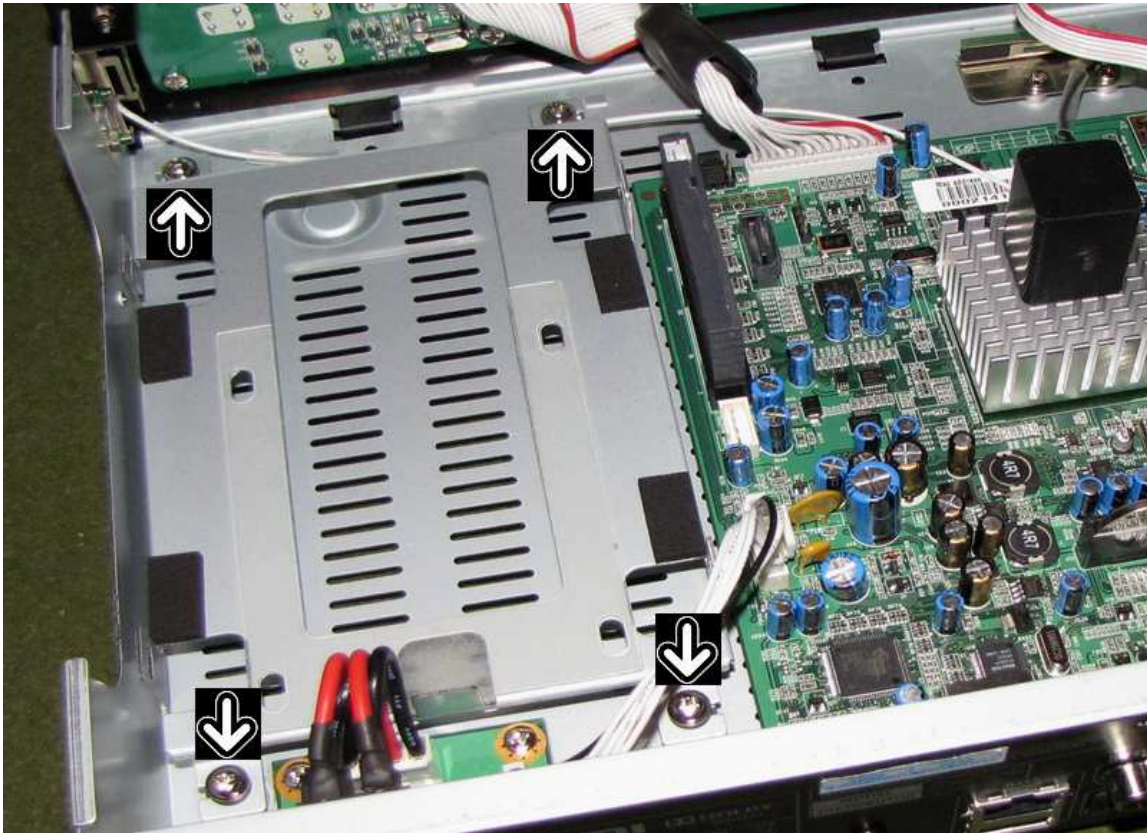

Retire o suporte e fixe o disco rígido com os 4 parafusos. Para disco de 3.5", use os fixadores externos e para disco de 2.5" use os fixadores internos. Observe que o conector do disco rígido deve ficar voltado para a frente do receptor.

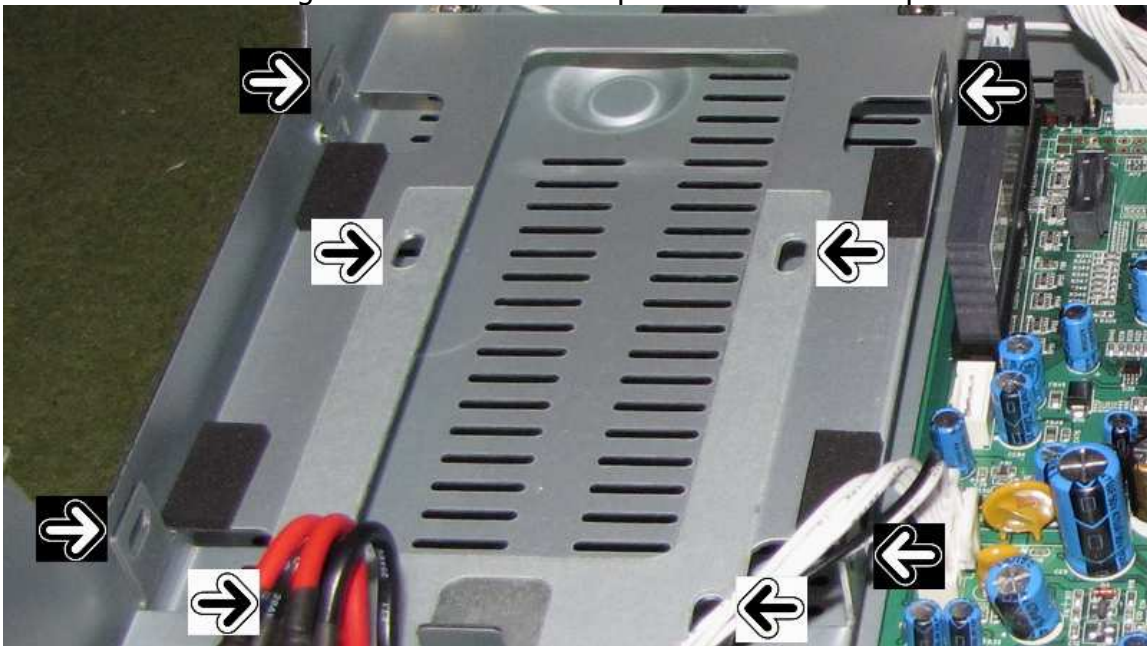

Como não havia previsão de montagem deste tutorial, vou ficar devendo uma foto do disco rígido montado sobre o suporte, fora do receptor.


É importante conectar o cabo SATA (juntamente com o cabo de alimentação) no disco antes de recolocar a gaveta. Utilize somente os parafusos originais para fixar o suporte no receptor, pois eles possuem um limitador que permite um bom aperto sem danificar as borrachas anti-vibração.

Agora vem a principal etapa e onde você precisa ter mais cuidado. O cabo SATA possui apenas um local que pode ser conectado, mas a alimentação pode ser conectada acidentalmente no local errado.

Acompanhe a imagem abaixo. Ela indica o local correto.



Posicione os cabos de maneira que não fique forçando outros componentes e nem prensados.

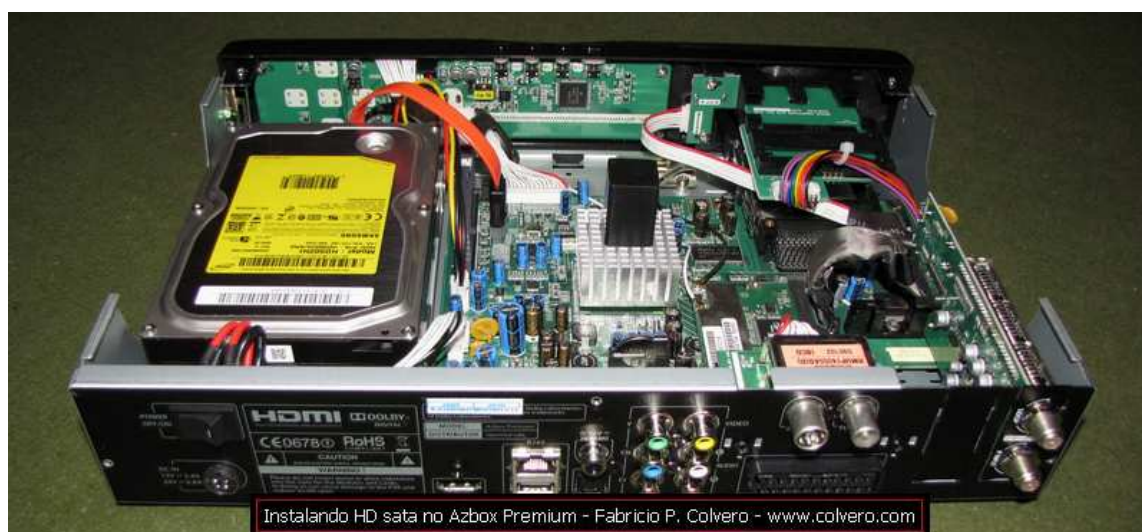

Recoloque a tampa, sempre observando para não prensar cabos. A tampa deve encaixar perfeitamente. Se estiver difícil de encaixar, retire-a e verifique o que está causando problemas. Recoloque os 5 parafusos da tampa.



A parte física está pronta. Ligue o receptor e verifique se o disco foi reconhecido.

Entre em HOME e depois em SISTEMA

Entre no item ARMAZENAMENTO

No "Dispositivo", deverá aparecer "HDD" e o tamanho do seu disco (em GB)

Para um bom funcionamento, o ideal é você formatar o disco rígido pelo próprio receptor. Basta ir na função "FORMATAR" logo abaixo e confirmar. **ESTE PROCEDIMENTO EXCLUIRÁ TODOS OS ARQUIVOS EXISTENTES NO DISCO RÍGIDO.**

Acompanhe a formatação através do display do receptor. É normal a tela ficar preta durante este processo. A formatação poderá durar vários minutos. Ao atingir 99%, o receptor poderá ficar algum tempo (segundos ou minutos) travado. Aguarde até ele reiniciar e apresentar as informações na tela.

Seu Azbox Premium está pronto para armazenar suas gravações e arquivos.

Boa diversão!

Fabrcio P. Colvero – www.colvero.com